RadioShack
www.radioshack.com℠

GUÍA RÁPIDA

ESPAÑOL
43-3580

Teléfono Inalámbrico Expandible de 5.8 GHz
con Identificación de Llamada

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

INSTALACIÓN DE LA PILA

1. Retire la tapa del auricular.
2. Conecte el conector del paquete de pilas con la polaridad correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa del auricular.

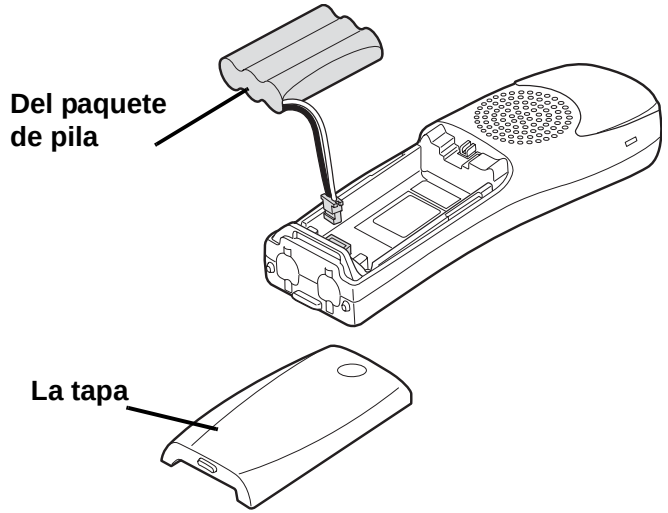

CONEXIÓN AL SUMINISTRO DE CORRIENTE ALTERNA

1. Conecte el adaptador de corriente alterna en el enchufe **DC IN 9V [ENTRADA 9 VOLTIOS CORR. CONT.].**
2. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna de 120 voltios.

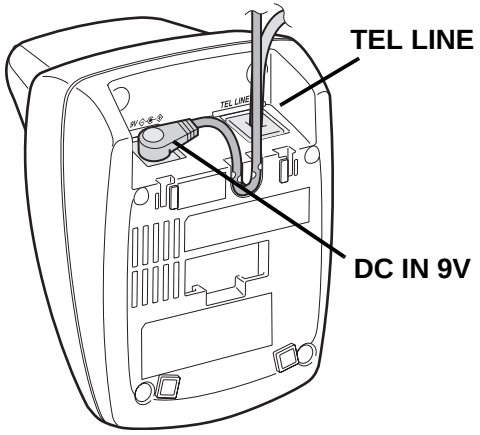

CONEXIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA

Cuando esté completamente cargado el paquete de pilas del auricular, conecte el cordón telefónico en el enchufe **TEL LINE [LÍNEA TELEFÓNICA].** Conecte el otro extremo del cordón en un enchufe telefónico de pared.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

1. Para llevar a cabo una conversación con las manos libres, levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH [HABLAR/CAMBIO RÁPIDO]**, u oprima el botón **SPEAKER [ALTAVOZ].**
2. Marque el número.
3. Para terminar una llamada, coloque el auricular en la base u oprima el botón **END [TERMINAR].**

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

1. Para contestar una llamada, levante el auricular y oprima el botón **TALK/FLASH.**

   Si está activada la función *Hablar Automático ("Auto Talk")*, sólo levante el auricular.

   Si el auricular está lejos de la base, oprima el botón **TALK/FLASH,** o cualquier botón numérico (cuando esté activada la función de *Contester Cualquier Botón* ["*Anykey Answer*"]). Si desea hablar con las manos libres, oprima el botón **SPEAKER**.
2. Para terminar una llamada, coloque el auricular en la base u oprima el botón **END.**

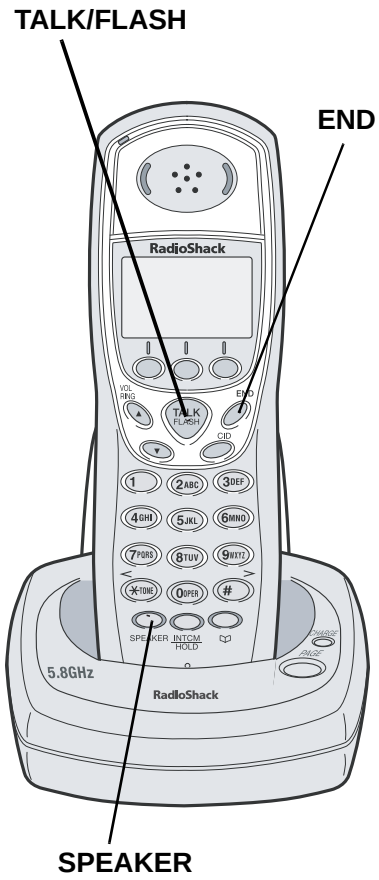

© 2004 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

01A04
UPZZ69722BZ
Impreso en China